



Ref : C8707918-N

**INTERSPORT FRANCE**  
2 rue Victor Hugo-BP 500  
91164 Longjumeau Cedex  
FRANCE

www.intersport.fr

N° Cristal 09 69 32 18 19




www.intersport.fr

www.intersport.fr

**Description de l'afficheur**

Légende de la commande :

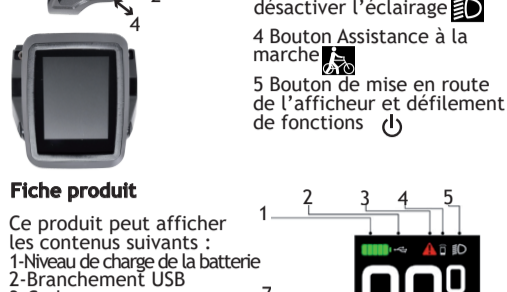


- 1 Bouton pour monter les niveaux d'assistance "+"
- 2 Bouton pour descendre les niveaux d'assistance "-"
- 3 Bouton pour activer/désactiver l'éclairage
- 4 Bouton Assistance à la marche
- 5 Bouton de mise en route de l'afficheur et défilement de fonctions

**Fiche produit**

Ce produit peut afficher les contenus suivants :

- 1-Niveau de charge de la batterie
- 2-Branchement USB
- 3-Code erreur
- 4-Bluetooth
- 5-Eclairage
- 6-Unité de vitesse
- 7-Vitesse instantanée
- 8 et 9 - Fonctions disponibles :
  - Vitesse moyenne, maximale
  - Consommation instantanée, moyenne
  - Distance partielle, totale
  - Puissance moteur, cycliste
  - Temps partiel
  - Autonomie
- 10-Assistance à la marche
- 11-Niveau d'assistance

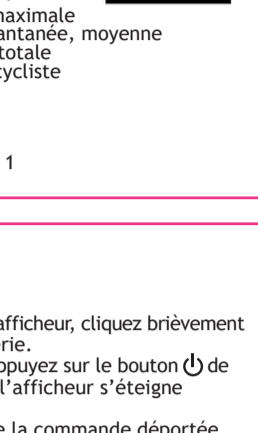

**Fonctionnement**

**1- Position On/ Off**

Pour mettre en route votre afficheur, cliquez brièvement sur le bouton de la batterie.


Pour éteindre votre vélo, appuyez sur le bouton de la batterie jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

OU Appuyez sur le bouton de la batterie déportée jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

La batterie s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes de stockage

**2-Vitesse et Distance (distance totale (ODO) / distance partielle (DIST) / temps partiel (TEMPS))**

Une fois allumé, l'écran affiche la vitesse instantanée et la distance totale (ODO). Un simple clic sur le bouton affiche différentes informations telles que :



distance totale → distance partielle → temps partiel → vitesse max → vitesse moyenne → consommation moyenne → consommation instantanée → puissance moteur → puissance cycliste → autonomie

2

**3-Mise à zéro**

Appuyez simultanément sur les boutons "+" et "-" pour entrer dans le menu paramètres

Sélectionner remise à zéro avec le bouton "+" et "-" et valider en cliquant sur le bouton


Sélectionner "oui" et cliquer sur pour valider la remise à zéro.



Revenir à l'écran principal en sélectionnant RETOUR et valider en cliquant sur . Les fonctions DIST-TEMPS, V MAX, V MOY, C MOY, C Inst sont remises à zéro.

3


**4-Assistance à la marche**



Maintenez appuyé le bouton pour actionner la fonction assistance à la marche. Pour désactiver la fonction assistance à la marche, relâchez le bouton

**5- Réglage niveau d'assistance électrique**

Pour changer de niveau d'assistance électrique, cliquez brièvement sur "+" ou "-". Les niveaux d'assistance électrique vont de OFF à BOOST, BOOST étant le plus puissant et ECO le plus économique en énergie.



4



Le mode d'assistance OFF coupe l'assistance

**6-Niveau de charge de la batterie**

Quand la batterie est totalement chargée, l'indicateur de charge est vert et entièrement rempli. Quand la batterie a un niveau de charge bas, l'indicateur de charge est rouge et clignote

Lorsque la batterie est à un niveau de charge bas, votre moteur réduit son assistance. Cela vous permet d'économiser l'énergie restante dans votre batterie



Niveau de charge 100% (vert) Niveau de charge inférieur à 20% (rouge)

Se fier au niveau de charge batterie indiqué par l'écran, lors de l'utilisation de votre vélo.

Niveau de charge inférieur à 10% (clignotant rouge)

5

**7-Fonctionnement de l'éclairage (si votre vélo est équipé d'éclairage relié à votre moteur)**

Par défaut, le mode Eclairage auto est activé. Pour activer/désactiver la fonction éclairage automatique, appuyez 2 secondes sur le bouton

L'icône apparaît/ disparaît sur l'écran. La fonction éclairage automatique se réactive automatiquement à chaque mise en route de votre vélo



6

Votre afficheur est lui aussi rétro éclairé. La luminosité de l'écran est réglable en appuyant sur les boutons "+" et "-" simultanément. Dans le menu, sélectionner Paramètres puis Luminosité et sélectionner le % qui vous convient.



7

**8-Codes d'erreurs**

Lorsqu'un code erreur apparaît sur l'afficheur, l'icône s'affiche à l'écran. Les codes erreurs sont affichés à titre indicatif. Lorsqu'un code erreur apparaît, vérifiez que les connecteurs visibles sont tous branchés. Si l'erreur persiste, nous conseillons de vous renseigner auprès de votre atelier ou revendeur cycle.



Codes erreur détaillés :

Code erreur	Item	Solution
21	Anomalie alimentaire	Vérifier câble moteur et batterie
24	Erreur phase moteur	Vérifier câble moteur et batterie
30	Erreur de communication	Vérifier les branchements entre l'afficheur et le contrôleur
31	Anomalie bouton on/off	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer
32	Tension anormale	Renseignez-vous auprès de votre revendeur
33	Anomalie afficheur	Renseignez-vous auprès de votre revendeur
34	Anomalie bouton assistance à la marche	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer

8

**9-Port de charge USB**

L'afficheur possède un port USB qui permet de brancher un appareil. Caractéristiques du port USB : tension 5V-courant 1A

L'icône apparaît à l'écran, indiquant que la connexion USB est opérationnelle.


Pour activer la fonction recharge si besoin, maintenir appuyé le bouton "+" jusqu'à ce que l'icône USB soit opérationnelle.



10-Fonction Bluetooth

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône Bluetooth s'affiche à l'écran :

- Lors de la synchronisation avec votre téléphone
- Lors du fonctionnement de l'application utilisateur



9

**11-Menu Paramètres**

Appuyer sur les boutons "+" et "-" pour entrer dans le menu Paramètres. Utiliser le bouton "+" ou "-" pour sélectionner l'option voulue, puis appuyer sur pour la valider. Ce menu se présente sur plusieurs niveaux. L'option RETOUR vous permet de revenir au niveau précédent.

1er niveau	2e niveau	3e niveau	3e niveau
Remise à zéro	Oui	-	-
	Non	-	-
	Luminosité	20%	-
		40%	-
		60%	-
		80%	-
		100%	-
		Auto	-
	Unité vitesse	Km/h	-
		mph	-
	Unité consommation	Wh	-
		Ah	-
Paramètres	Langue	Anglais	-
		Français (par défaut)	-
		Oui	-
	Paramètres usine	Non	-

10

Paramètres	Bluetooth	Etat	
		Activé	Désactivé
	Auto-off	Nom	-
		5 min (par défaut)	-
		10 min	-
		15 min	-
		20 min	-
		25 min	-
		30 min	-
	Fonction disponible	- Sélectionnée si rond blanc	- Non sélectionnée si rond noir
	Moteur	Version logiciel	#valeur
		Version logiciel	#valeur
		Numéro série	#valeur
		Taille roue	#valeur
		ODO	#valeur
Information	Batterie	Version logiciel	#valeur
		Version matériel	#valeur
		Numéro série	#valeur
		Tension batterie	#valeur
		Nombre de cycles	#valeur

11

		SOH (%)	#valeur
Afficheur		Version logiciel	#valeur
		Version matériel	#valeur
		Numéro série	#valeur

⚠ Pour votre sécurité, ne pas brancher ni débrancher votre afficheur lorsque la batterie ou l'afficheur sont allumés.

12