INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE *MONTRE DIGITALE MD 100* ENERGETICS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme ENERGETICS. Une marque du groupe INTERSPORT pensée et développée en France depuis plus de 20 ans. Nous développons des vêtements techniques, des équipements et accessoires sportifs, du matériel de fitness, adaptés à chaque usage et à chaque passionné de sport et de plein air actif. Nous testons, nous écoutons, nous faisons évoluer sans cesse nos produits pour vous accompagner dans votre passion, dans votre sport.

Veuillez lire cette notice avant d'installer ou d'utiliser votre ***MONTRE DIGITALE MD 100*** **ENERGETICS,** et conservez là tout au long de la vie de ceux-ci.

DESCRIPTION GENERALE

FONCTIONS DES BOUTONS

A - Réinitialiser
B - Mode : horaire, alarme, chronomètre, double fuseau horaire
C - Rétroéclairage
D - Démarrer / Arrêter le chronomètre

AFFICHAGE

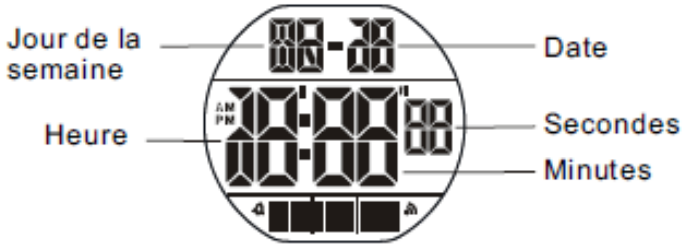

FONCTIONNALITES DE BASE

RETROECLAIRAGE

Le rétroéclairage utilise un affichage électroluminescent qui permet d'éclairer la montre dans le noir. Appuyer sur "C" pour allumer l'affichage durant 3 secondes environ.

SELECTION DU MODE

Appuyer sur le bouton “B” pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : Mode horaire ► Mode alarme ► Mode Chronomètre ► Mode double fuseau horaire.

MODE HORAIRE

- Format 12/24 heures
- Heure, minutes, secondes, jour de la semaine, date
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099

MODE ALARME

- Signal horaire

MODE CHRONOMETRE

- Unités de 1/100 secondes
- Autonomie : 0:00:00~23:59:59.

MODE DOUBLE FUSEAU HORAIRE

- Indique l'heure d'un autre fuseau horaire.

CONFIGURATION MODE HORAIRE

Toutes ces actions s’effectuent en mode HORAIRE, c’est-à-dire lorsque la montre affiche l’heure.

Format 12/24 heures

Appuyer sur le bouton “A” pour passer d'un format à l'autre 12 / 24 heure.

Calendrier

Appuyer sur le bouton “D” pour visualiser l'année, le mois et la date.

Configuration de l'heure

1. Appuyer sur le bouton “A” jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent

2. Appuyer sur le bouton “D” pour ramener les chiffres des secondes à 0 puis sur le bouton “B” pour passer au paramètre suivant

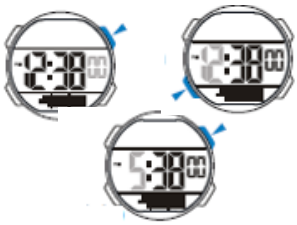

4. Appuyer sur le bouton “D” pour faire défiler les chiffres ; appuyer de façon continue pour avancer plus rapidement

5. Répéter les étapes 3 et 4. La sélection se fera dans l'ordre suivant : Secondes ► Heures ► Minutes ► Année ► Mois ► Date

6. Appuyer sur le bouton “A” pour quitter le mode configuration une fois celui-ci terminé.

CONFIGURATION MODE ALARME

En mode alarme, appuyer sur le bouton “D” pour activer/désactiver l'alarme dans l'ordre suivant : Alarme et signal horaire désactivés
► Alarme activée ► Signal horaire activé ► Alarme et signal horaire activés

Réglage de l’alarme

1. En mode alarme, appuyer sur le bouton “A”. Les chiffres de l'heure clignotent. L'indication " " apparaît.

2. Appuyer sur le bouton “D” pour faire défiler les chiffres de l'heure. Appuyer de façon continue pour avancer plus rapidement

3. Appuyer sur le bouton “B” pour configurer les minutes puis sur le bouton puis pour faire défiler les chiffres des minutes.

5. Appuyer sur le bouton “A” pour quitter le mode configuration une fois terminé

L'alarme sonne tous les jours à l'heure préalablement programmée pendant environ 60 secondes ; appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

CONFIGURATION MODE DOUBLE FUSEAU HORAIRE

1. En mode double fuseau horaire, appuyer sur le bouton “A” jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent puis sur le bouton “D” pour faire défiler les chiffres

2. Appuyer sur le bouton “B” pour configurer les minutes puis sur le bouton “D” pour faire défiler les chiffres

3. Appuyer sur le bouton “A” pour quitter le mode de configuration une fois terminé

UTILISATION MODE CHRONOMETRE

Temps d’un tour

1. Dans le mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre et pour l’arrêter

2. Appuyer sur « A » pour remettre le chronomètre à zéro

Temps intermédiaire

1. Dans le mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre

2. Appuyer sur « A » pour afficher le temps intermédiaire. Le chronométrage se poursuit en interne

3. Appuyer sur « A » pour effacer le temps intermédiaire et poursuivre le chronométrage

4. Reprendre les étapes 2 et 3 pour afficher les différents temps intermédiaires
5. Appuyer sur « D » pour arrêter le chronomètre.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Ce produit fonctionne avec **1 pile de type CR2016** (3V). Nous vous recommandons de faire appel à une personne spécialisée pour remplacer la pile car cette opération peut nécessiter des petits outils.

1. Dévisser les 4 petites vis au dos de la montre pour retirer la plaque arrière.
2. A l'aide d'un micro tournevis cruciforme, dévisser les 2 petites vis maintenant le couvercle en métal. A l'aide d'un petit tournevis plat, désengager la pile.
3. Insérer une pile neuve en respectant la polarité indiquée dans le boîtier (pôle + face à vous). Remettre le couvercle en place et serrer les 2 petites vis sans trop forcer.
4. A l'aide d'un petit tournevis plat, faire le court-circuit des 2 contacts présents dans l'encoche RESET marquée d'une flèche. Remettre la plaque arrière et les 4 vis de fixation. Ne pas forcer lors du serrage des vis.

PRECAUTIONS

- Ne pas actionner les boutons dans l'eau. Si vous constatez de l'humidité dans la montre, amener immédiatement la montre chez votre revendeur. Dans le cas contraire, les parties métalliques de la montre pourraient subir une corrosion.
- Ne pas exposer la montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon sec et doux. Éviter tout contact direct avec des produits chimiques qui puissent détériorer les parties en plastique.

SECURITE

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
Retirer les piles usagées du boitier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : 5002085 - MD 100

Importé par :
INTERSPORT FRANCE
2 rue Victor Hugo BP-500
91164 Longjumeau Cedex
France

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

INTERSPORT FRANCE
2 rue Victor Hugo-BP 500
91164 Longjumeau Cedex
FRANCE
www.intersport.fr
N°Cristal 09 69 32 18 19
APPEL NON SURTAXE