

NOTICE DE POSE & D'ENTRETIEN (à conserver) INSTALLATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS (to be keep)


PARE-BALLONS - MODÈLE AVEC BRIDES Ball stop fence - Flanges model

DOC N°:

NDM_PB111900_PB_BRIDES

REF :

PB111900

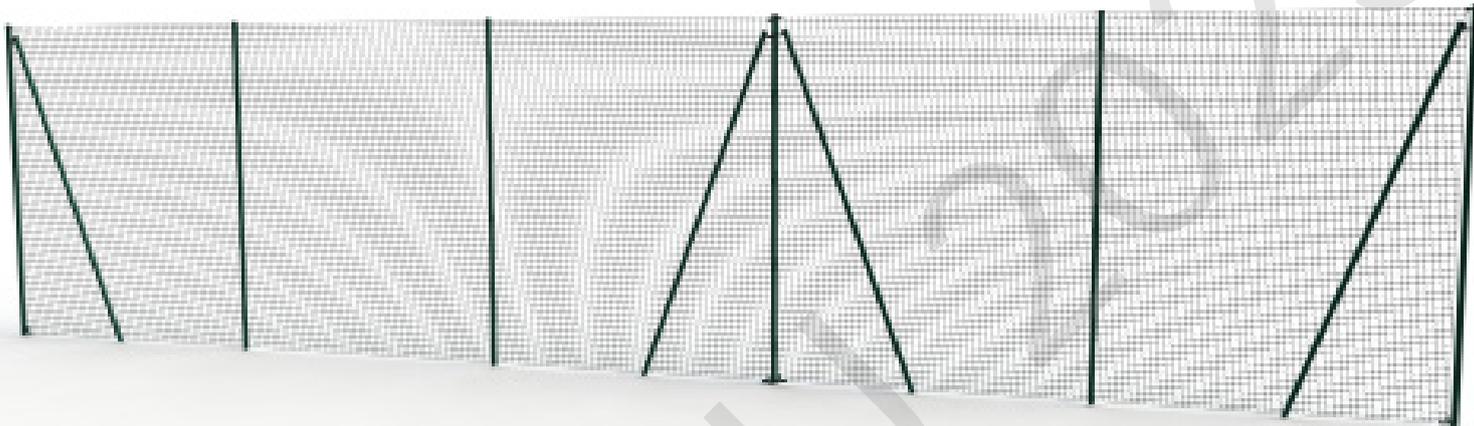

AVERTISSEMENT :

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.
- Le propriétaire doit se reporter à la garantie produit qui lui a été remise.



WARNING :

- Each time the equipment is installed, it is essential to check the stability and strength of the goal visually and manually.
- The equipment must always be secured during use and be made unusable during storage.
- The equipment must be serviced by the owner to ensure it complies with safety requirements at all times.
- The owner must set up a periodic inspection and servicing schedule for the equipment.
- A log must be kept for each site, recording the date and result of the inspections and checks performed.
- The owner or operator must ensure that users are unable to access any equipment which does not comply with the safety requirements.
- Do not use this equipment for any purpose other than that for which it was originally designed.
- Do not hang from, climb up or swing on this equipment.
- The owner should refer to the product warranty that was given to him.



Montage / Assembly

Principe de montage / Principle of assembly

Contrôler le collisage et l'état des produits réceptionnés. Vous avez **48 Heures à date de réception** pour vérifier le contenu de vos colis.

PASSÉ CE DÉLAI, AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION.

Vérifications.

1° Contrôler les longueurs sur lesquelles doivent être implanté les poteaux.

2° Si les réservations sont déjà faites :


- * Contrôler le nombre de réservation par rapport à la quantité de poteaux.
- * Contrôler l'entraxe des réservations par rapport à la notice ainsi que leur profondeur.

3° Si les réservations ne sont pas faites :

- * Creuser le sol suivant les côtes indiquées sur la notice.


4° Installation.

- * Placer tous les poteaux dans leurs trous respectif puis couler le béton. - Dosage : 350 Kg/m³ - Temps de séchage : 72 heures minimum. Dimension des massifs à déterminer suivant le type de terrain, la force du vent ainsi que la hauteur des poteaux et du type de maille. A titre indicatif, le massif pour un pare-ballon de six mètre hors-sol, sera de 1000 x 1000 x 1000 mm (1m³).

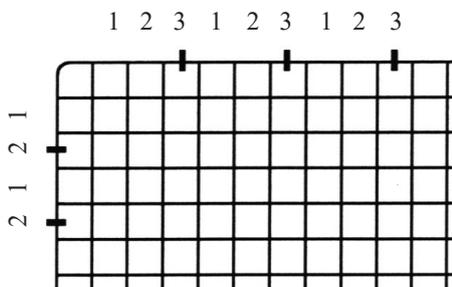


5° Montage des anneaux.

Positionner tout d'abord les anneaux brisés sur les mailles de rive du filet.
Toutes les 3 mailles sur la longueur et toutes les 2 mailles sur la hauteur.

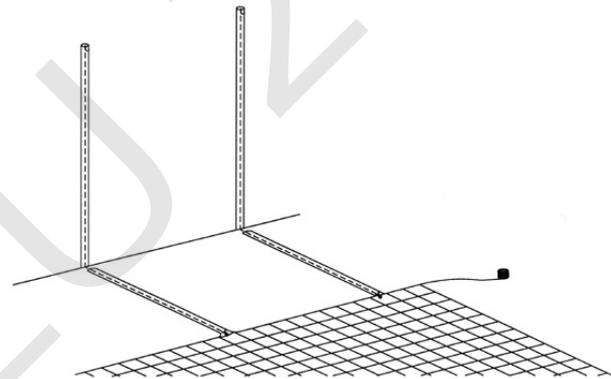

6° Mise en place du filet.

Déployer le filet sur toute sa longueur, au sol, au pied des poteaux et placer des repères (bouts de ficelle) en correspondance avec les crochets camions fixés en haut de chacun des poteaux intermédiaires

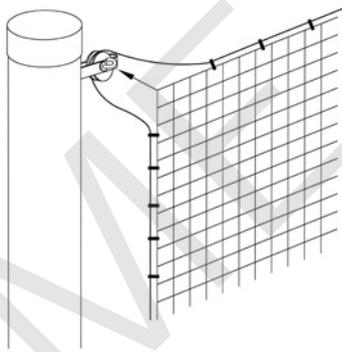

7° Mise en place du câble.


Enfiler le câble acier gainé dans les anneaux brisés en partie haute .

Travail en hauteur. Hisser l'angle du filet au sommet du poteau de départ et l'attacher dans le crochet prévu à cet effet. Faire passer le câble (prévoir une longueur en conséquence) dans la poulie, puis le faire descendre le long du poteau afin que la personne au sol le bloque dans le raidisseur en partie basse. En redescendant, fixer les anneaux brisés verticaux.

8° Finition.


Vous munir d'une perche afin de glisser le câble dans les crochets des poteaux intermédiaires, puis dans la poulie d'extrémité (en partie basse). Positionner les derniers anneaux brisés verticaux sur le câble. Finir par l'installation du câble en partie basse. Tension à l'aide des raidisseurs.

Attention ! Ne pas oublier de bloquer le câble dans les guides câble fixés sur chaque intermédiaire.

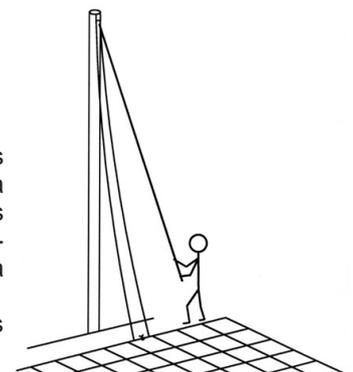


Montage / Assembly

Poteau de départ / Starting post

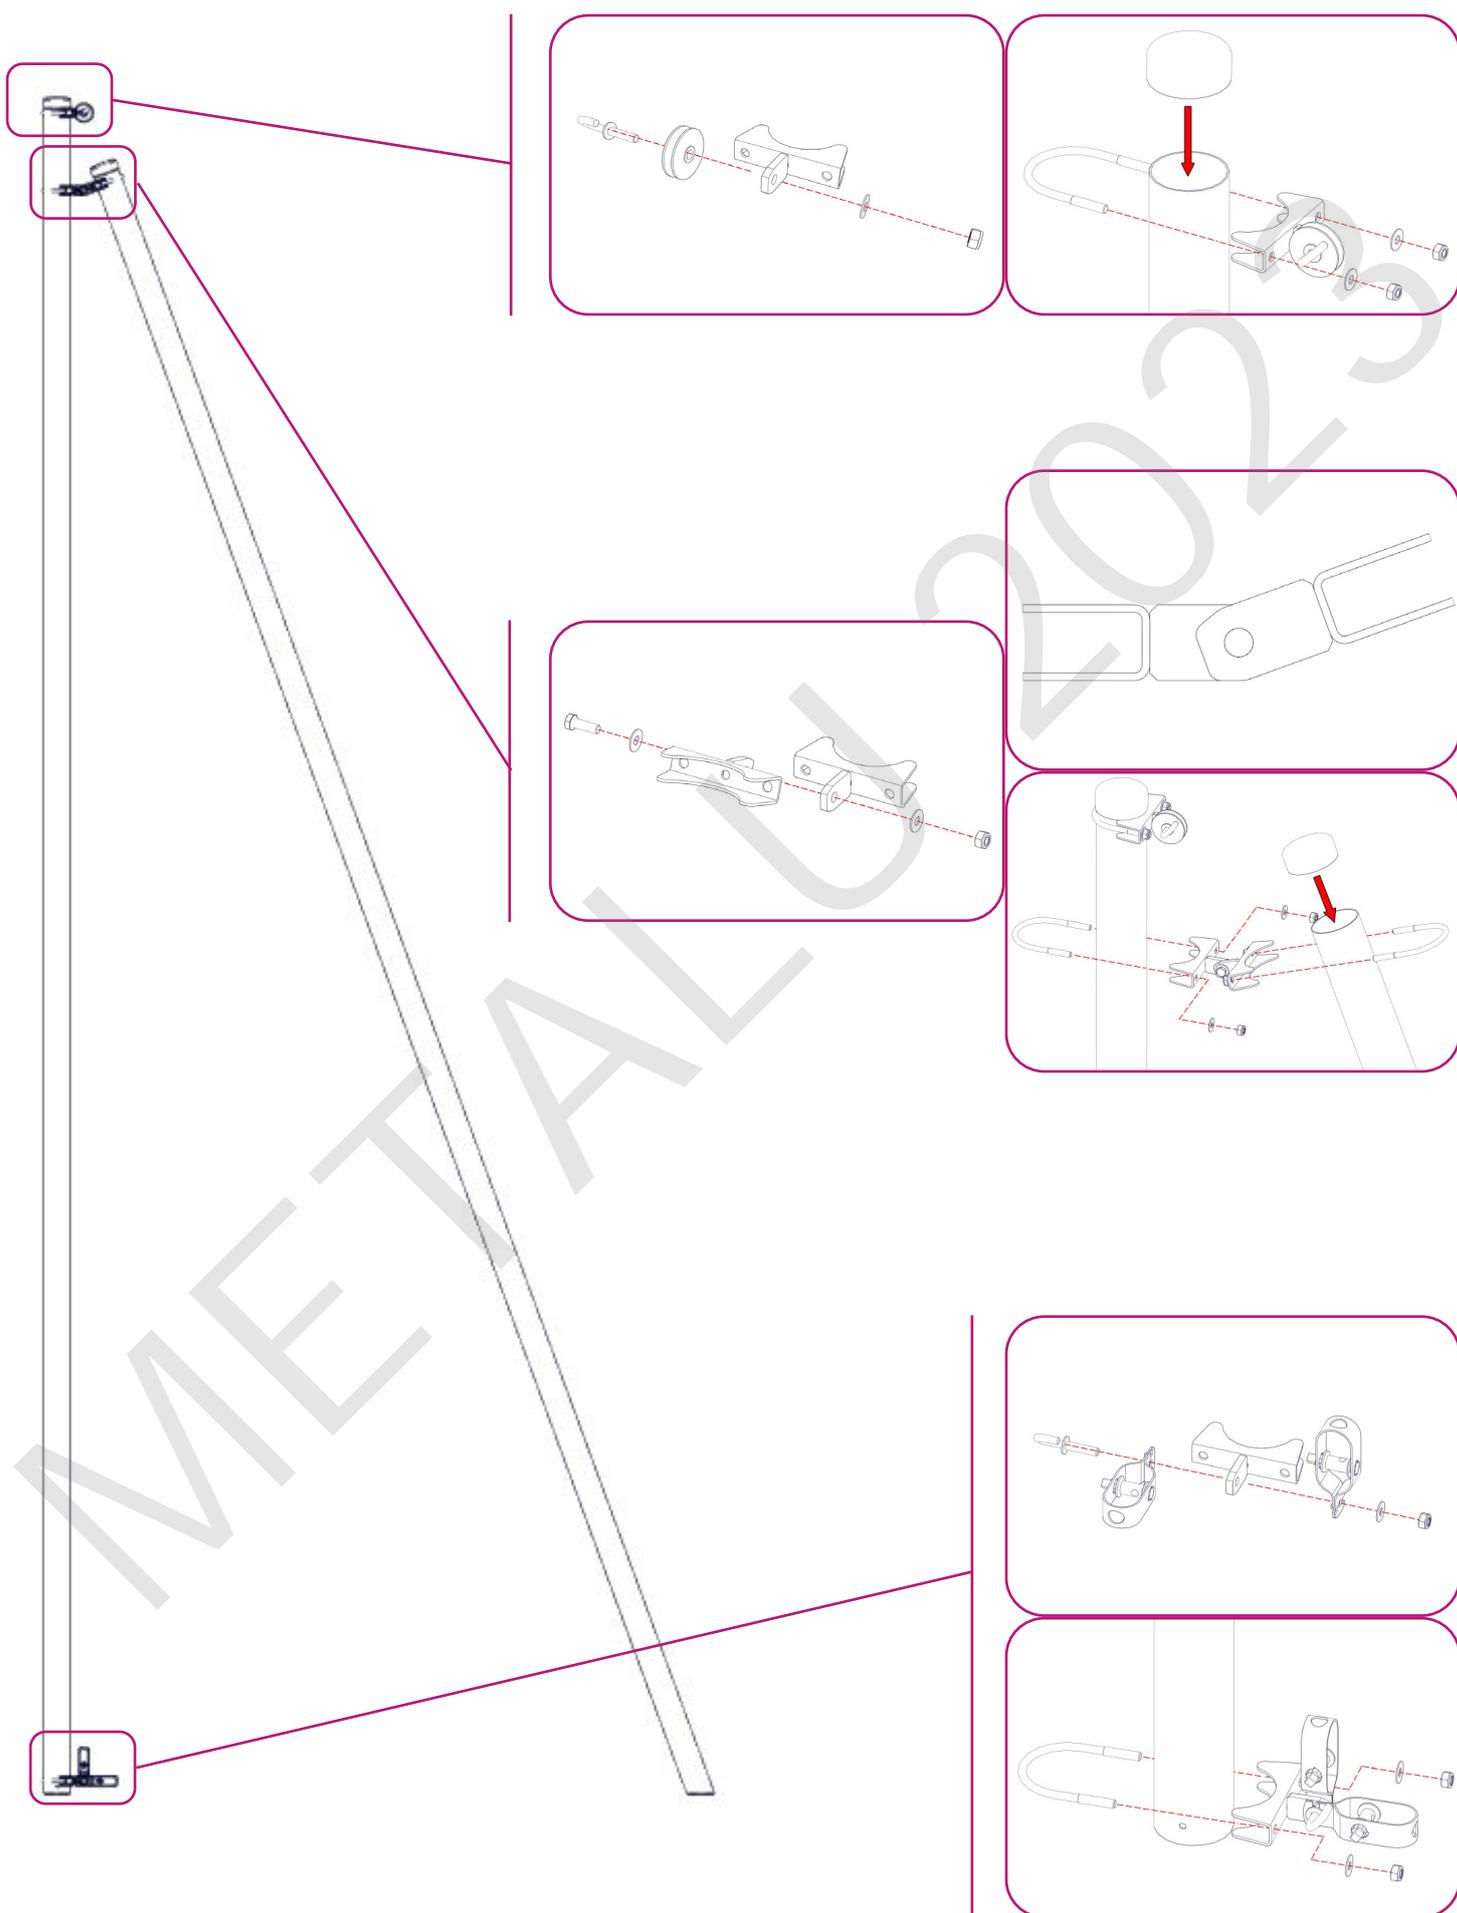

Montage / Assembly

Poteau inter / Intermediate post

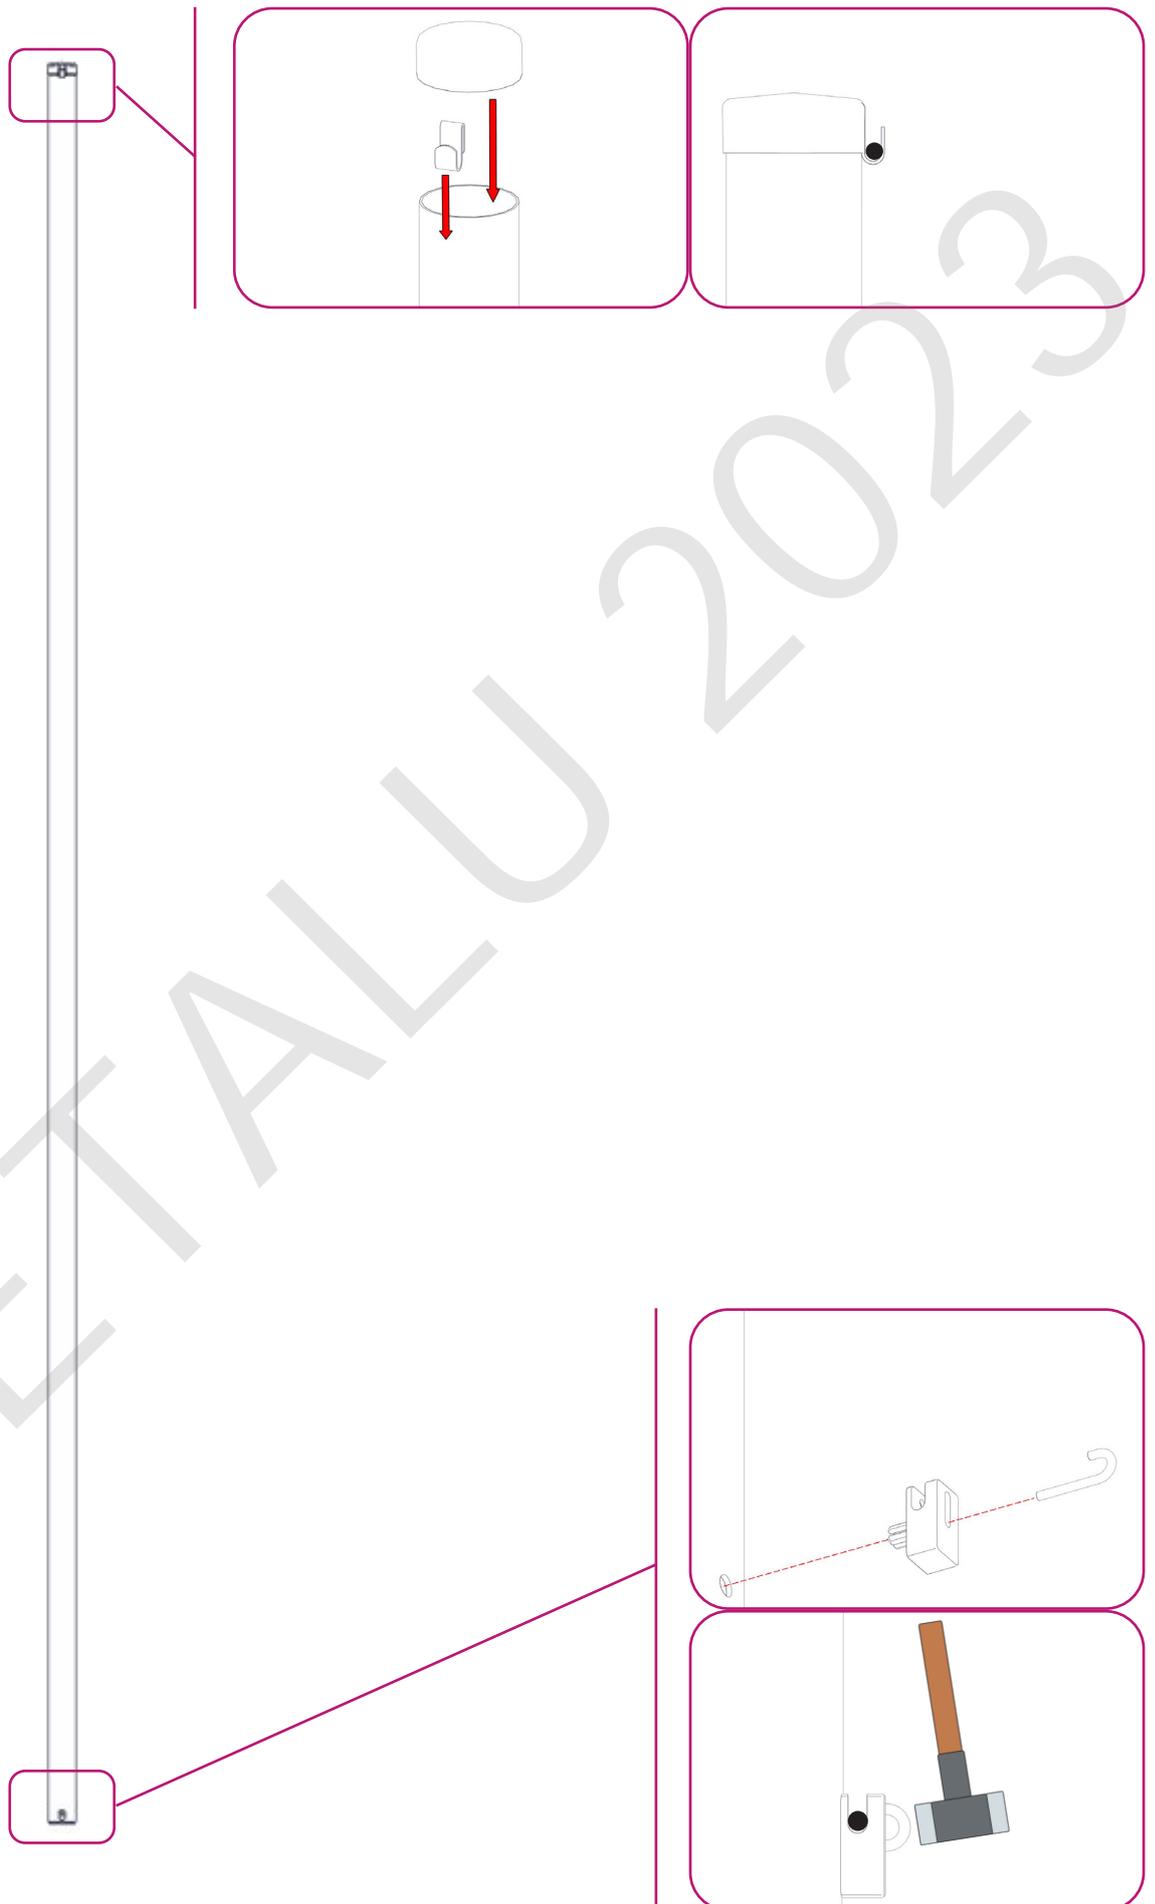

Montage / Assembly

Poteau Angle & Retention / Corner & retention post

